






HƯỚNG DẪN LẮP RÁP TAY NẮM CỬA

Các Bước Lắp Ráp

1. Trước tiên vui lòng khoan 2 lỗ với đường kính 12mm trên cửa
2. Theo các bước (1-2) như hình vẽ dưới

BL565

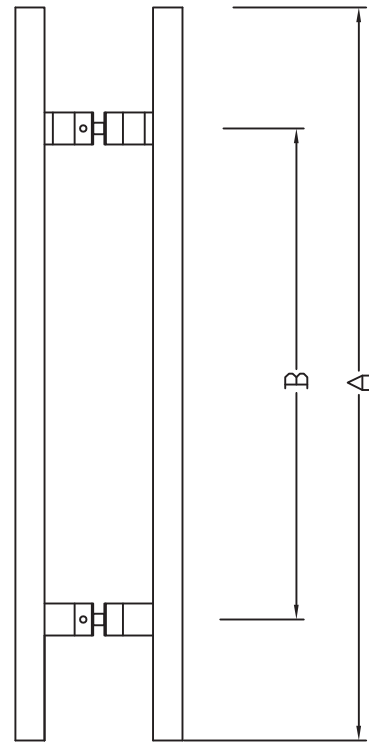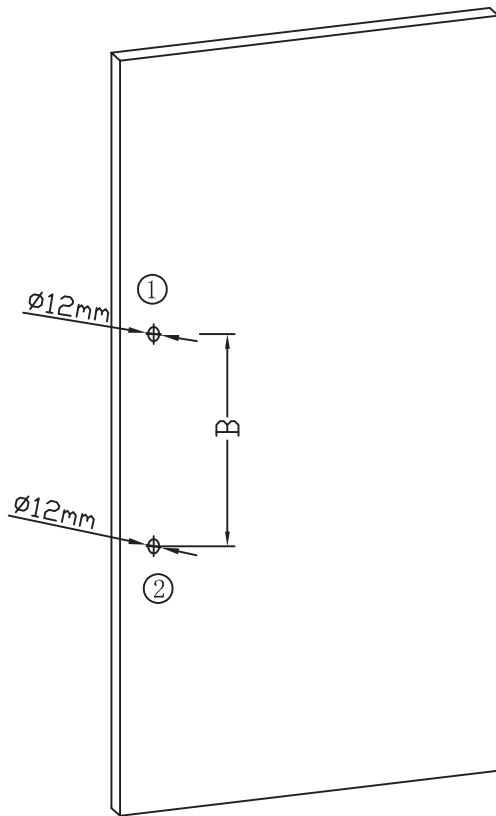

kích thước	quy cách		
A	800	1000	1200
B	600	800	1000
C	38	38	38