




BẢN LỀ SÀN

Chỉ dẫn góc độ mở

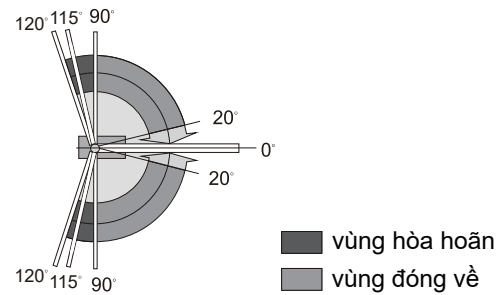


Shanghai Eastern Iron Trading CO., LTD
www.gmt-cn.com
Vietnam (Distributor) : www.gmt168.com.vn



< 23-08 bản tiếng việt do Cty Dục Tường thực hiện >

DV-100

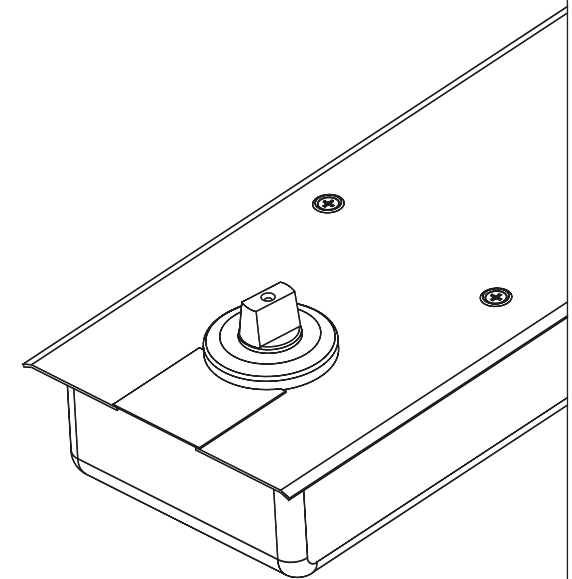

BẢN LỀ SÀN

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



Thông Số Kỹ Thuật Lắp Đặt


DV-100

Đặc Điểm


- Trục trọng tâm
- Mở 2 hướng
- 2 Điểm dừng tại 90°/115°
- Góc mở tối đa 120°
- 2 nút điều chỉnh tốc độ

Lắp Đặt & Điều Chỉnh

- Lắp cửa gỗ, cửa kim loại




Lắp đúng




Lắp sai

- Cách lắp cửa kính không khung



Lắp đúng




Lắp sai


Lưu ý :

Khi lắp đúng :
Cửa sẽ đóng mở bình thường, linh hoạt, không gây tiếng ồn.

Khi lắp sai:
khi đóng mở cửa sẽ phát ra tiếng kêu

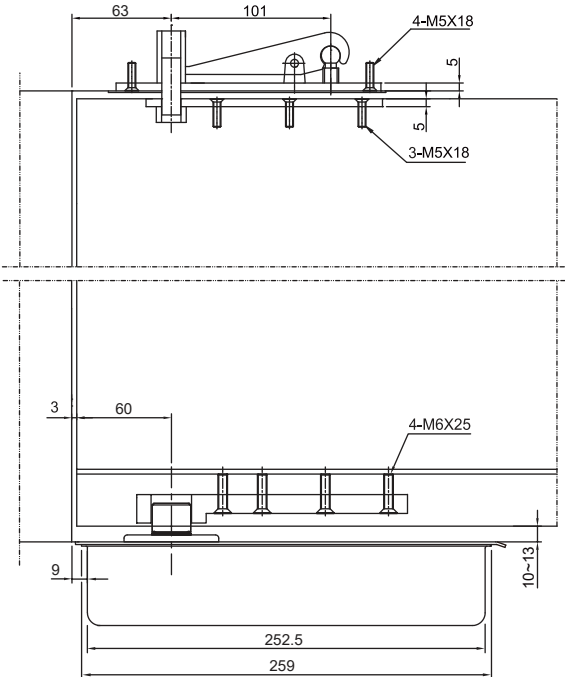


Hình 3



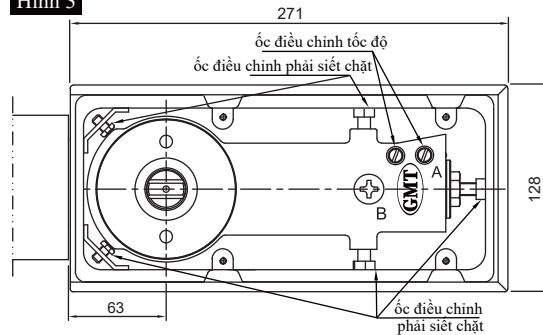


Chiều rộng cánh cửa (mm)	Trọng lượng cửa tối đa (kg)	Kích thước ngoại hình (mm)
700~900	100	259X115X48.5

Bộ phận trên khung cửa

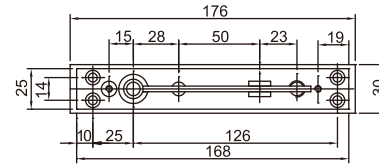

Bộ phận trên cánh cửa

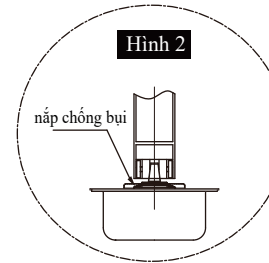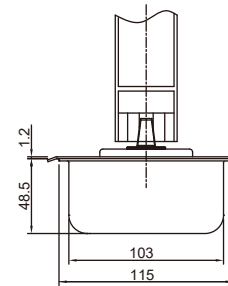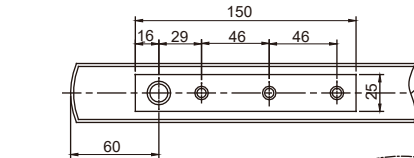


Hình 2

LƯU Ý :


- Vùng A là ốc điều chỉnh tốc độ, khi xuất xưởng tốc độ đã được điều chỉnh, nếu chưa vừa ý, chỉ có thể điều chỉnh chút ít, tuyệt đối không được vặn ốc ra khỏi vị trí (tối đa chỉ được vặn tới bằng mặt phẳng của thân bản lề sàn) nếu vì vậy gây ra sản phẩm hư hỏng hoặc cháy nhớt, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.
- Ốc tại vùng B không được vặn ra, nếu gây ra hậu quả do việc này, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bảo hành.

Bộ phận dưới cánh cửa

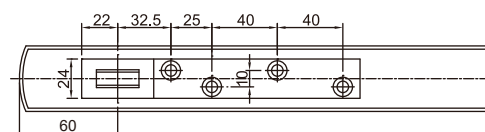

Những lưu ý khi lắp đặt

Hình 1

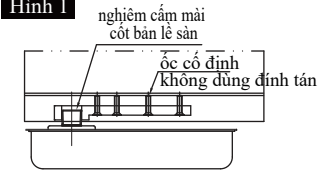

1. **Không** mài mặt nghiêng của cột bản lề sàn nếu cửa quá lớn không thể vừa khít khung cánh, nếu không, khi sử dụng sẽ phát ra tiếng kêu, vị trí trung tâm bị lệch (như hình 1)

2. **Không** dùng đinh tán để siết tay đòn dưới, Cty sẽ không chịu trách nhiệm cho hậu quả đó (như hình 1)

3. **Không** loại bỏ nắp chống bụi trên cột bản lề sàn, nếu vì vậy mà sản phẩm bị chảy nhớt hoặc xảy ra sự cố khác công ty sẽ không chịu trách nhiệm.(như hình 2)

4. Siết chặt các ốc sau khi điều chỉnh vị trí bản lề sàn một cách chính xác, nếu không, khi sử dụng bản lề sàn sẽ bị lệch (như hình 3)

5. Sử dụng nút điều chỉnh tốc độ để điều chỉnh tốc độ đóng cửa sau khi lắp ráp chính xác, chọn chiều kim đồng hồ **chậm**, ngược chiều kim đồng hồ **nhANH**.

Khi chưa cài đặt hoàn thành. **không** đóng cửa mạnh bằng tay, để tránh làm hư cửa và bản lề sàn (như hình 3)

6. **NGHIÊM CẢM** góc độ mở cửa vượt quá 120°, để tránh làm hư cửa và bản lề sàn (như hình 3)